

MANUAL DE INSTRUCCIONES

CLIMATIZADOR EVAPORATIVO



MOD. EA-171



Lea atentamente las siguientes instrucciones de uso antes de usar el aparato, ponga especial atención a las medidas de seguridad, y conserve este manual para futuras consultas.

PRECAUCIONES Y CONSEJOS:

1. El producto es para uso doméstico solamente.
2. Conecte el aparato a una fuente de alimentación monofásica como se indica en la etiqueta.
3. Siempre coloque el producto en la posición APAGADO y desenchúfelo de la toma eléctrica cuando no esté en uso.
4. Se debe tener extrema precaución cuando el aparato esté cerca de niños, personas con alguna discapacidad o personas mayores.
5. No pase el cable debajo de la moqueta y no cubra el cable con alfombras o similares. Coloque el cable lejos de la zona de tránsito.
6. No encienda el aparato con un cable o enchufe dañado, o después de que el aparato haya funcionado mal, se haya caído o se haya dañado de alguna manera.
7. Cualquier avería en la unidad no intente repararla usted mismo. Contacte siempre con el distribuidor o personal técnico autorizado. En caso contrario la garantía será anulada.
8. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su servicio técnico para evitar un peligro.
9. Utilice el aparato en un lugar bien ventilado. Durante el uso, la distancia debe ser no menos de 20 cm de la pared o de una esquina para evitar que la toma de aire o las aberturas no estén bloqueadas. El aparato no debe estar colocado inmediatamente debajo o cerca de una cortina o similares.
10. No introduzca los dedos ni permita ningún otro objeto entre en la rejilla para evitar un peligro mecánico durante el uso. No bloquee la toma de aire ni las aberturas de escape de ninguna manera.
11. Debe colocarse agua limpia adecuada en el tanque dentro de los límites del nivel de agua como lo indica el indicador de nivel de agua. Asegúrese de que NO agregue agua mientras esté encendida.
12. Cuando añada agua al aparato por favor asegúrese de no superar el nivel máximo del tanque. Si el nivel desciende por debajo de mínimo, añada inmediatamente agua o seleccione la función frío. De lo contrario el aparato puede sufrir averías. El mal uso anula la garantía.
13. Si la unidad se cae con agua en su interior, el cable de corriente debe ser desconectado inmediatamente. La unidad podrá ser conectada de nuevo pasadas 24 horas. La unidad puede dañarse si no sigue estas instrucciones.
14. El panel de control debe mantenerse fuera del alcance del agua. En caso contrario la unidad puede dañarse. En caso contrario la garantía será anulada.
15. No coloque objetos sobre la unidad.
16. Aleje el aparato de fuentes de calor tales como chimeneas, radiadores, calefactores, etc.
17. Si desea mover el producto mientras el agua está en el depósito, desenchúfelo y empuje lenta y muy ligeramente en el lado de la unidad para evitar derrames de agua. El mejor método sería drenar la unidad usando la válvula en la parte inferior de la unidad.
18. Mantenga las cubiteras de hielo fuera del alcance de los niños, ya que su interior es una sustancia química que es dañina si se ingiere. También asegúrese de que el hielo no se coloca en la luz directa del sol.
19. Utilice el aparato sobre una superficie plana y seca.
20. Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños no deben


jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento debe ser realizada por el usuario, no deben de realizarlo los niños sin supervisión.

21. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

ESPECIFICACIONES:


Aparato sólo de uso doméstico

MODELO	VOLTAGE	POTENCIA	CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE AGUA
EA-171	220-240-50Hz	60W	4.0L

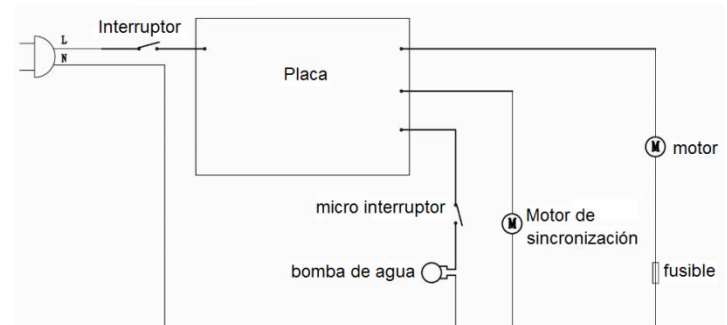

FUNCIONAMIENTO:

1. Cuando utilice el aparato, asegúrese de que esté sobre una superficie plana y estable. Daños pueden ocurrir si se coloca en una pendiente o desnivel. Si necesita que esté más frío, agregue las hieleras en la ranura superior del agua, vea la siguiente imagen:

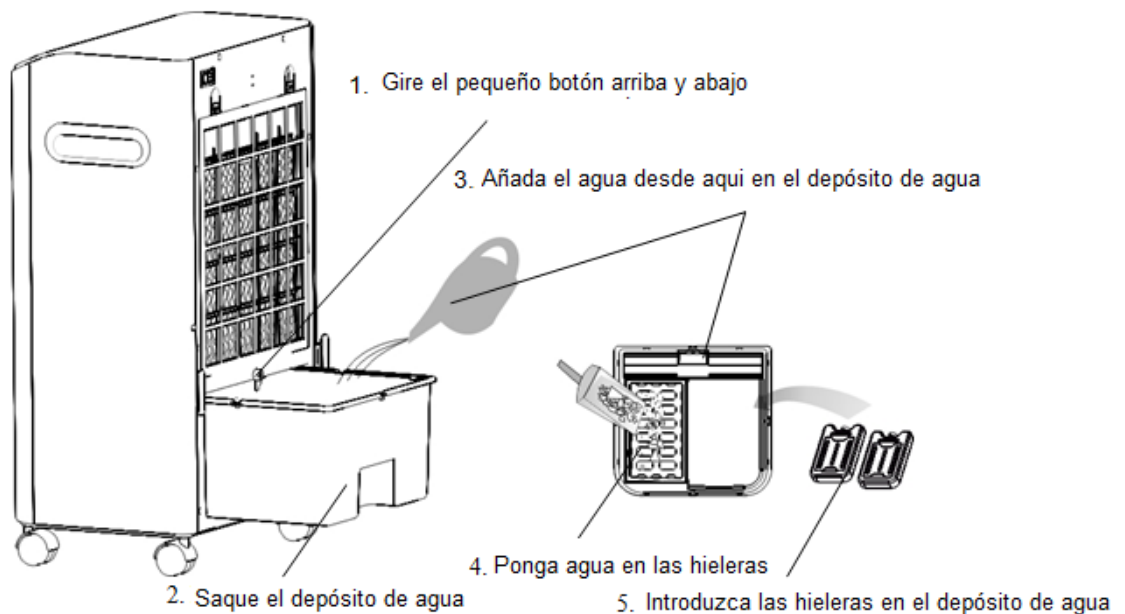

Nota: las hieleras deben mantenerse fuera del alcance de los niños

2. Inserte el enchufe directamente en una toma de corriente estándar. Asegúrese de

que el enchufe encaje perfectamente en el toma-corriente

Encienda el interruptor del mecanismo.

3. Botón ENCENDIDO / APAGADO

Pulse el botón ENCENDIDO / APAGADO para arrancar el ventilador

Nota: la velocidad predeterminada del climatizador evaporativo es Media cuando se pulsa ENCENDIDO/APAGADO una vez.

4. Botón de VELOCIDADES

Pulse los botones de velocidades para ajustar la velocidad deseada del ventilador (Bajo / Medio / Alto).

Según la siguiente secuencia: Medio → Alto Bajo → Medio. La velocidad seleccionada puede circular.

5. Botón de Oscilación

Si desea ampliar la zona de exposición en su habitación, pulse el botón de Oscilación, el climatizador evaporativo ampliará el ámbito de exposición de su habitación. Para detener la oscilación, simplemente presione el botón de oscilación de nuevo. El movimiento de las rejillas horizontales hacia arriba o hacia abajo puede mejorar aún más la dirección del viento.

6. Botón FRÍO

6-1 Antes de utilizar el aparato en modo Frío, asegúrese de que la válvula de escape del depósito de agua esté correctamente fijada. A continuación, proceda a añadir agua limpia al depósito de agua. Mientras que agrega el agua, tenga en cuenta el indicador del nivel de agua para cerciorarse de que usted no SOBRE O BAJO LLENE la unidad. Presione el botón de Frío después de haber agregado el agua y la unidad debe comenzar a soplar el aire más fresco. Cuando presione el botón Frío de nuevo, dejará de funcionar.


6-2 Si descubre que el aire después del paso 1) todavía no está lo suficientemente frío, puede agregar las hieleras/cubiteras de hielo directamente en el tanque de agua sacando el tanque de agua. Asegúrese de no exceder la capacidad del depósito, de lo contrario podría producirse daños en el aparato o una descarga eléctrica.

6-3 Si desea utilizar una caja de hielo en lugar de un bloque de hielo, simplemente colóquela directamente en el tanque abriendo la puerta del agua. Será una gran eficiencia si los coloca en su congelador y deja que el hielo se congele durante 1 a 2 horas.

6-4 Usted puede sacar el agua del tanque de agua, luego reemplazar el agua del depósito con agua limpia o limpiar el tanque de agua cada 3-4 días para evitar que el agua se estropee.

6-5 En la condición de funcionamiento en FRÍO, el aparato demorará 5 minutos para dejar de funcionar cuando se apaga la unidad o la sincronización finalizada, durante el período prolongado.

7. Cómo quitar el soporte del filtro

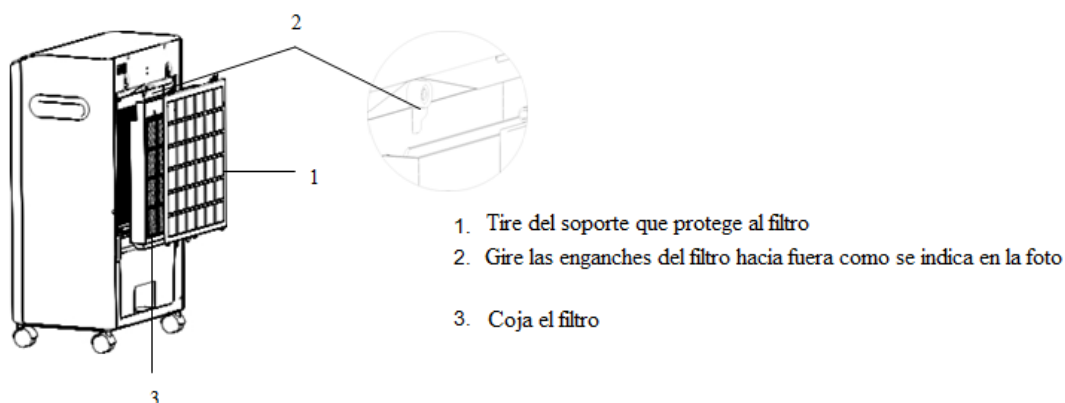

8. Para apagar la unidad, simplemente presione el botón ENCENDIDO/APAGADO

9. Para apagar completamente la unidad, apague todos los controles y retire el enchufe de la toma de corriente.

LIMPIEZA

- **Filtro de aire:** desconecte de corriente, apague la unidad. En la parte superior del filtro de aire verá una pequeña agarradera. Asiéndola suavemente tire hacia arriba hasta que el filtro quede fuera. Limpie el filtro con agua enjabonada y un cepillo suave. Aclárelo, déjelo en un lugar seco y fresco a secar. Evite la cercanía a fuentes de calor como un radiador o una estufa y evite que le de la luz del sol directa.
- **Limpieza exterior:** Limpie el exterior de la unidad con un trapo húmedo. No use detergentes corrosivos o disolventes para limpiarlo. Verter agua sobre la unidad está estrictamente prohibido.

GRACIAS POR CONFIAR EN LOS PRODUCTOS ARTROM



Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable en la Unión europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos).

Este símbolo en su equipo o su embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuo doméstico normal, sino que debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos.

Asegurando que este producto es desechado correctamente, usted está ayudando a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar las reservas naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor, contacte con su Ayuntamiento, su punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.